


"Chevalet de couture"

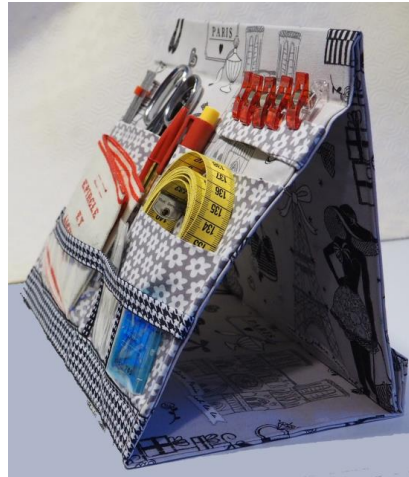

Pour avoir tous vos outils à portée de main.....Une pochette qui se déplie en chevalet. Ce modèle demande beaucoup de précision dans la coupe des pièces.



Cet étui, organisateur de table, vous permettra d'avoir toujours à portée de main vos outils de couture sur la table de couture.

Il se présente sous forme d'un trépied à poser et à transporter. Fermé par velcro, il se présente comme un classeur.

Terminé il mesure 26,5cm x 20cm de hauteur avec 3 rangées de poches pour les outils.

Fournitures

- 1 morceau de tissu genre cotonnade de 70 cm en 140 de large.
- 55 cm de thermocollant suffisamment rigide en 90 de large.
- Rigidifiant: 20 cm x 50 cm de carton, feuille-mousse de 3 mm ou de renfort pour protège tablette de la marque Clover (2 morceaux de 19,6 x 24,6cm) pour rigidifier l'ensemble.
- Pour les poches 60 cm x 30 cm de tissu coordonné.
- Pour la poche transparente 29 cm x 10 cm
- Du galon de 2 cm de large: 60 cm et 15 cm en 1cm de large
- Du velcro: 30 cm.

Matériel spécifique:

- des pinces pour tissu (prodige).
- un pied double entrainement.
- aiguille spéciale pour surpiquer: topstitch


Coupe et préparation

- Couper dans le tissu 2 morceaux A et B de 66 cm x 29 cm. Attention au sens des dessins!

- Couper dans le thermocollant:
 - 4 fois 20 x 26
 - 2 fois 15 x 26
 - 4 fois 3 x 26
- Couper dans le rigidifiant:
 - 2 fois 19,6 x 24,6
- Pour les poches:
 - 1 fois 6 x 29 dans le transparent pour la poche N° 3
 - 1 fois 20 x 29 dans le tissu pour la poche N° 2
 - 1 fois 28 x 29 dans le tissu pour la poche N° 1
- Pour la bande prévue pour les pinces: 5 cm x 12 cm dans le tissu des poches.
- Couper une bande de velcro de 25 cm. Les cm restant seront utilisés pour la fermeture en pochette.
- Couper le galon en 2 bandes de 29 cm, une pour le bord de la poche transparente et une autre pour le bas du chevalet.
Couper 2 x 6cm du galon de 1cm de large.

Gamme de montage

- 1) Plier les poches N°1 et N°2 dans la longueur, **envers contre envers**, repasser puis faire une pique au bas (à 0,5 du bord) pour les maintenir fermées.

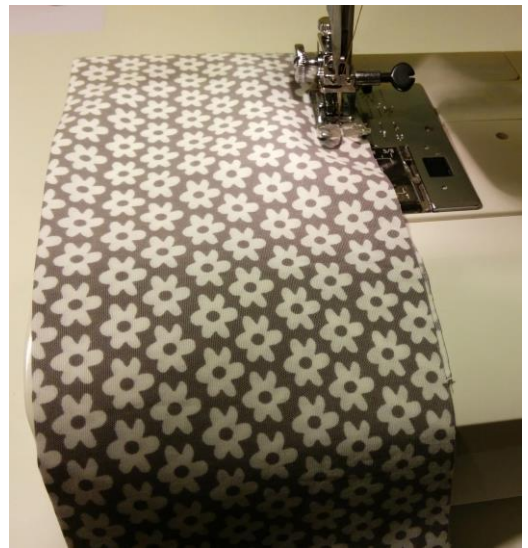


- 2) Commencer par border la poche transparente avec le galon. Pour cela, plier le galon en deux dans la longueur, le poser sur le bord supérieur de la bande de transparent. Maintenir en place avec les pinces puis piquer avec un point pas trop petit (2,6/2,8).




- 3) Poser la poche transparente sur la poche N°2 et piquer les 2 morceaux de galon étroit sur la poche N°2 à 7 cm et 13cm du bord droit en les glissant sous le galon.



- 4) Tissu A: marquer une ligne repère avec un fil de bâti à 22 cm du bas. C'est à partir de là que vous fixerez les poches.
- 5) Poser la poche N°1 le long du fil de bâti sur le premier morceau de tissu A. Faire les piqures suivant les repères bleus notés sur le patron. La première à 4 cm du bord gauche, la seconde à 10cm et la troisième à 18cm.

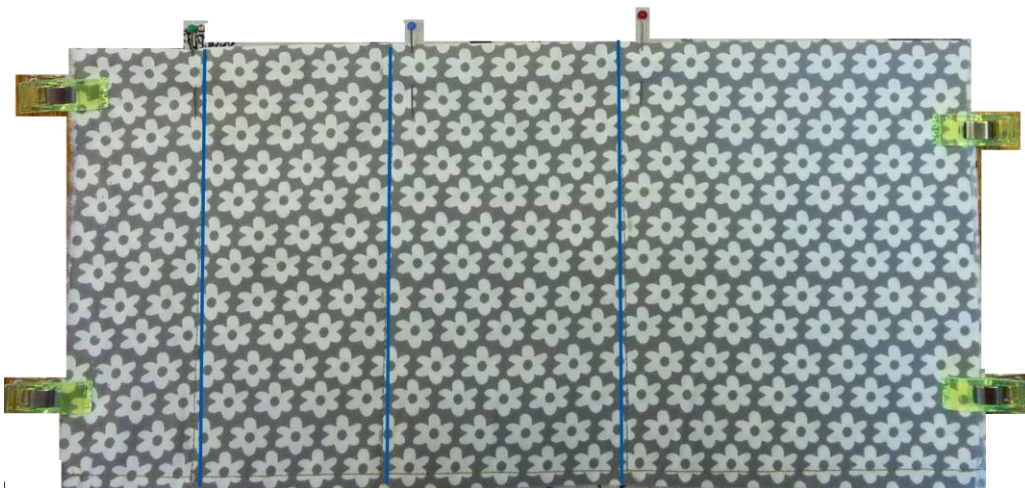

- 6) Poser l'ensemble des poches 2 et 3 sur la poche 1 et fixer l'ensemble sur le morceau A.
- 7) Soulever le côté gauche de la poche N°3; la replier et la maintenir avec une pince. Piquer l'ensemble sur la poche N°1 par 2 piqures; une à 12 cm et l'autre à 14 cm du bord gauche.

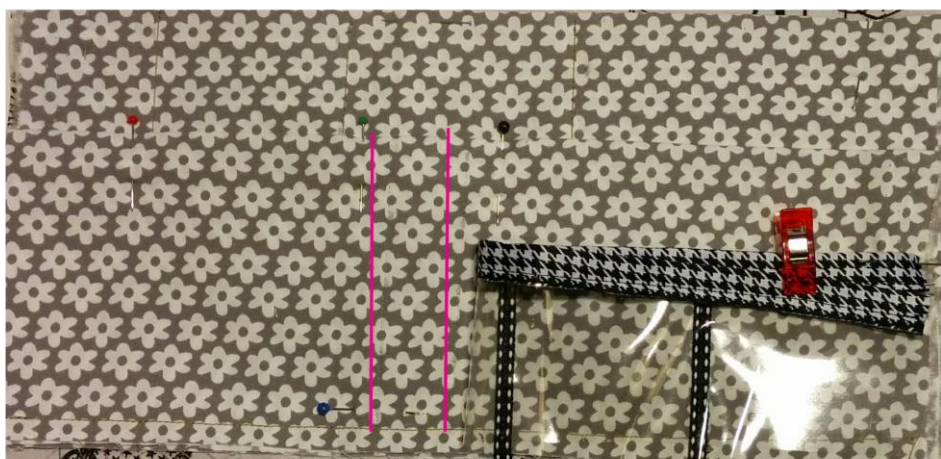


- 8) Piquer le second morceau de galon (2cm) au bas des poches.



- 9) Poser une bande de velcro au bord haut de l'ensemble.

- 10) Préparer la bande de tissu pour les pinces.
La plier en deux dans le sens de la longueur puis piquer sur 3 côtés à 0,5cm du bord.
Retourner, surpiquer sur 3 côtés.
La fixer en bout à 1,5cm au-dessus de la poche N°1 depuis le bord du côté droit.

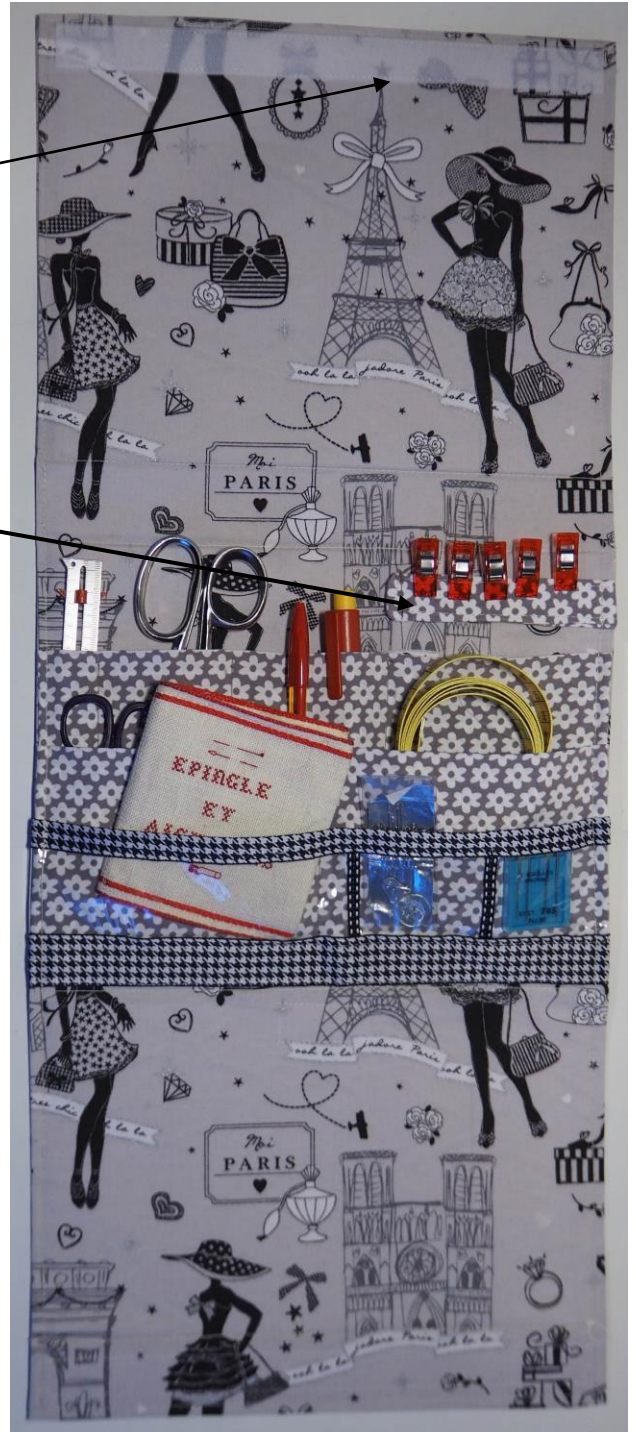




Sur la pièce B, coté endroit piquer le second côté du velcro à 2cm du bord.
Note: Il sera cousu à l'opposé du premier.
A 18 cm du bord et au centre de la pièce piquer le petit morceau restant.
Attention de mettre le bon côté du velcro; le même qu'au bord afin de pouvoir fermer le classeur pour le transport.

11) Entoiler les deux pièces de tissu

A et B comme ci-dessous en espaçant les morceaux de 0,5cm.

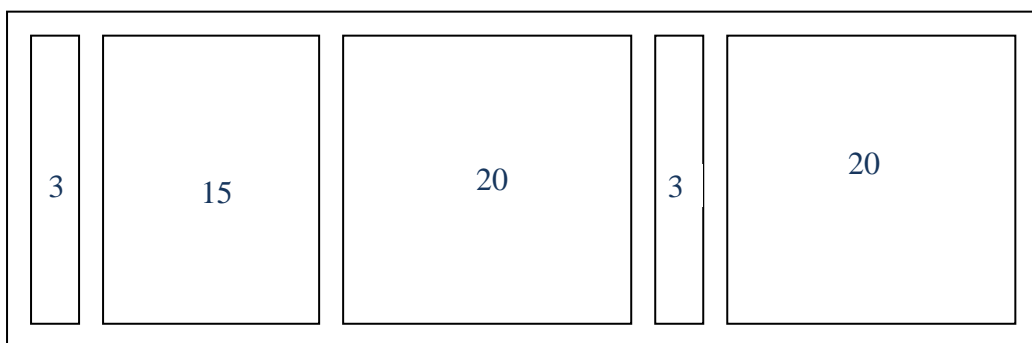


Puis mettre les 2 pièces A et B **envers contre envers** l'une sur l'autre et ensuite piquer entre les morceaux de thermocollant.

12) Replier au fer les bords sur 1cm de large tout autour des deux pièces.

Coudre tout autour sur 3 côtés seulement et glisser les rigidifiants entre les épaisseurs.
Note: les piqures doivent être très précises. Utiliser le pied double-transport et l'aiguille spéciale topstitch pour surpiquer l'ensemble en allongeant le point.

13) Fermer l'ensemble en surpiquant le dernier côté.

L'ensemble se présente ainsi une fois ouvert et posé sur la table.

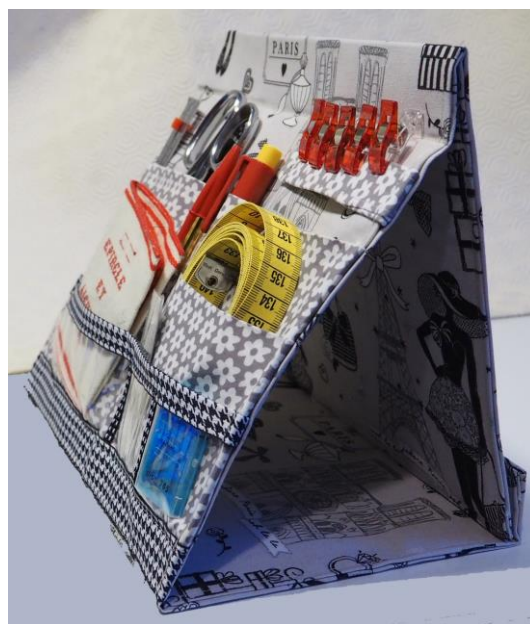

0


2

5

9

12


20

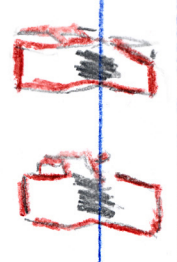

18

10

4

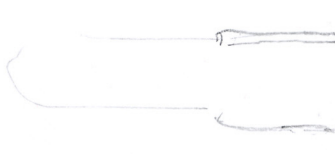

Boite à
Aiguilles

Boite à
Aiguilles

