

"La trousse"




L'objectif de cette leçon est de vérifier que vous avez bien assimilé les connaissances de base comme relever un patron, tenir compte des droits fils, faire des piqures à 0,7cm du bord, régler les longueurs de points plus petits en approchant des angles (pour plus de solidité), piquer avec les épingles bien perpendiculaires et sans fil de bâti, contrôler les symétries et apprendre à poser une fermeture à glissière ainsi qu'une poche préparée à l'avance. Des variantes sont possibles en ajoutant des poches à soufflet, fermées par un auto-agrippant (velcro), un élastique glissé dans une coulisse, en doublant ainsi qu'en modifiant les dimensions pour obtenir un sac.

Fournitures

- Cotonnade (toile, lin, velours, jean...) un morceau de 45 x 45 cm
- doublure idem
- fermeture éclair classique de 25cm

Un bâton de colle à bâtir pour tissu.

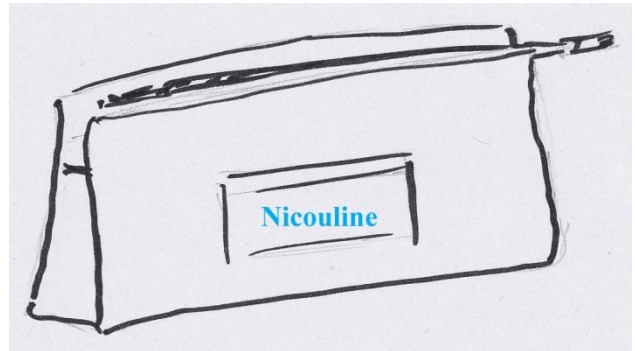

Coupe- préparation

Faire le patron d'après le schéma joint.

Reporter le couturage de 0,7cm tout autour de la trousse (repérage par rapport à la largeur du pied presseur.

- Couper la trousse en vérifiant les droits fils.
- Préparation de la poche:

Couper la poche coutures de 1cm sur 3 cotés et 3cm en haut si elle n'est pas doublée, si elle est doublée couper dans les deux matières avec 1 cm de couture partout.

Si vous doublez la poche, piquer endroit du tissu contre endroit de la doublure tout autour mais laisser une ouverture de 10cm environ au milieu du grand coté. Retourner par l'ouverture, repasser en rentrant les coutures de l'ouverture et surpiquer au bord supérieur. Pour une poche simple, faire un rentré de 1cm puis un second de 2cm et piquer.

- Préparer la fermeture à glissière:

1-Couper dans le tissu 2 morceaux de 6cm x 24cm ainsi que 2 dans la doublure. Faire un repli de 1 cm au bord gauche d'un morceau de tissu et un au bord droit pour l'autre (un repli se fait vers l'envers). Faire de même avec les morceaux en doublure. Ce repli sera positionné vers l'extrémité de la fermeture (coté opposé à l'ouverture).

Les



2-Poser sur la table, le premier morceau de tissu, coté endroit face à vous, repli vers la gauche et encoller le bord supérieur.

à
t
e
l
i
e
n
s




3-Poser la fermeture, envers de celle-ci face à vous sur le bord haut du tissu. Encoller le haut de la fermeture.



4-Poser la doublure sur la fermeture encollée, endroit contre la fermeture et repli face à vous et vers le bord extrême de la fermeture.

d
e

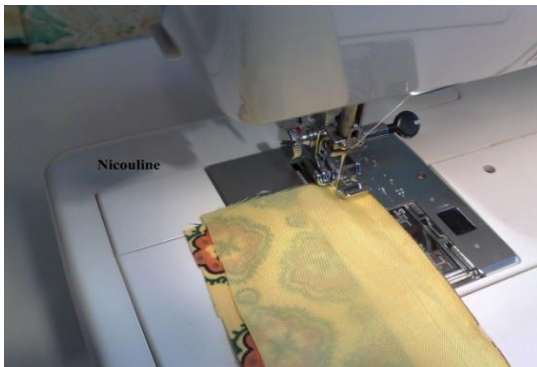

5-Mettre le pied presseur spécial fermetures à glissière puis piquer au bord de la maille.

Note: si le curseur vous gêne, plantez l'aiguille, relevez le pied puis déplacez-le ou bien ouvrez la fermeture avant de piquer.

N
i
c
o
u
l
i
n
e



6-Retourner les 2 tissus sur l'endroit; Repasser.




7-Montage second coté selon la même méthode. Encoller la seconde pièce de tissu au bord supérieur,

Endroit face à vous, repli vers la droite si la première fois c'était vers la gauche.



8-Retourner l'ensemble vers la gauche et poser le second coté de la fermeture sur le bord haut du second tissu (endroit face à vous).

Coller la doublure et piquer au bord la maille.

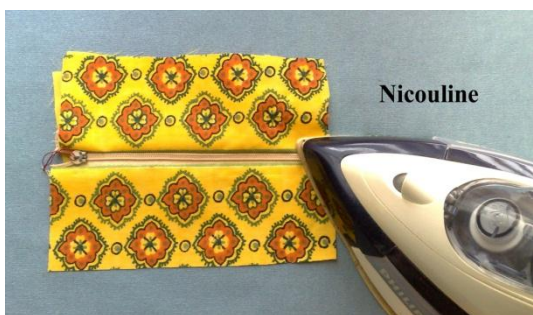

9-Retourner sur l'endroit, repasser puis surpiquer tout le long.





10-Vérifier que la longueur est de 21cm en partant du curseur et la largeur de 4cm.

Faire un rentré tout autour et surpiquer.

11- Préparer l'embout: couper un morceau de tissu de 6,5cm x 4 cm.

Piquer 2 cotés, dégager les angles et retourner en vous aidant de l'outil fourni avec votre machine.

Glisser au bout de la fermeture et fixer solidement par une pique.

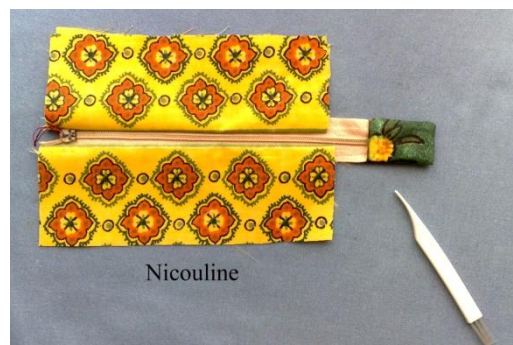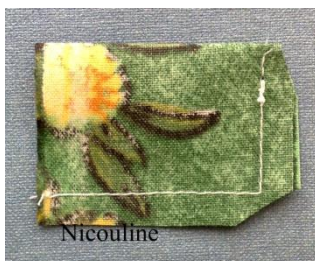

Note: lorsque vous passez sur la maille, tournez le volant à la main pour préserver l'aiguille!

Gamme de montage

Positionner **la poche** sur la trousse; épingler et surpiquer sur 3 cotés. Consolider par des triangles les 2 extrémités.

Doublage de la trousse: positionner la trousse, endroit du tissu contre endroit de la doublure.

Piquer tout autour en laissant une ouverture en haut de 15cm. Cranter les angles, retourner, repasser en rentrant les coutures de l'ouverture. Surpiquer nervure.

Poser **la fermeture** sur l'intérieur de la trousse à 1,5cm du haut. Piquer en débutant et arrêtant la couture à 0,7cm de chaque bord.

Fermer les cotés en piquant à 0,5cm, endroit contre endroit.

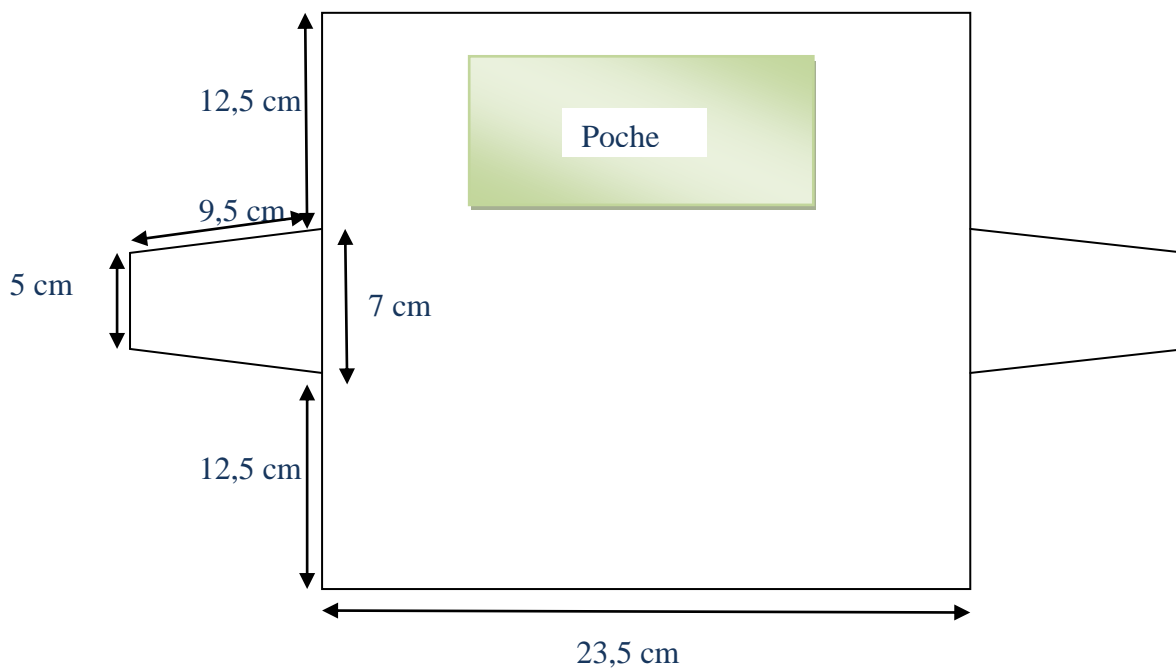


Schéma avec coutures comprises de 0,7 cm

XXXXXX